



# Assembly

Instructions

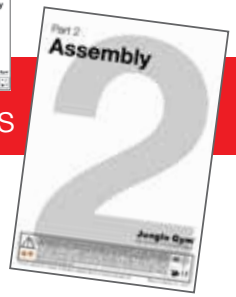

## Tic Tac Toe

450\_310

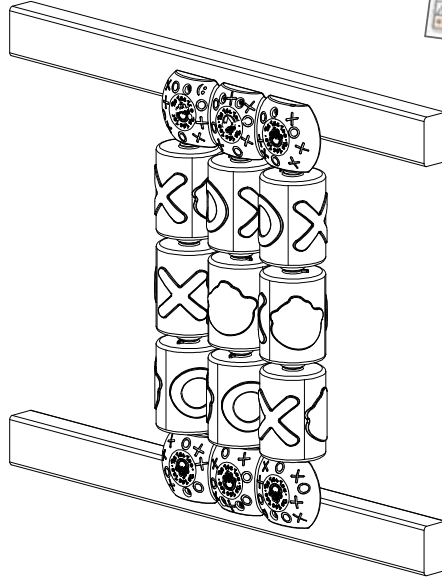

## Content Kit Tic Tac Toe

450\_310

<p>1x 040_805</p> <p>1x 040_355</p>	<p>9x 120_080</p>	<p>6x 022_822</p>	<p>12x 002_219</p> <p>05 mm 30 mm</p>	<p>2x 022_826</p>
<p>3x 005_008</p>	<p>6x 005_035</p>	<p>1x 101_011</p>		


# Jungle Gym

BACKYARD PLAYGROUNDS

since 1988









	<p><b>EN.</b> Warnings. Only for domestic use. Maximum number of users is 2. <b>DE.</b> Achtung. Nur für den Hausgebrauch. Maximale Benutzerzahl: 2. <b>FR.</b> Attention. Réserve à un usage familial. Le nombre maximal d'utilisateurs est de 2. <b>NL.</b> Waarschuwingen. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het maximale aantal gebruikers is 2. <b>BG.</b> Внимание. За употреба само в домашни условия. Максималният брой потребители е 2. <b>CS.</b> Varování. Jen pro domácí použití. Maximální počet uživatelů je 2. <b>DA.</b> Advarsler. Kun til privat brug. Maksimum antal brugere er 2. <b>EL.</b> Προσοχή. Μόνο για οικιακή χρήση. Μέγιστος αριθμός χρηστών 2. <b>ES.</b> Advertencias. Sólo para uso doméstico. Número máximo de usuarios: 2. <b>ET.</b> Hoiatused. Ainult koduseks kasutamiseks. Maksimaalne kasutajate arv on 2. <b>FI.</b> Varoituksset. Ainoastaan kotikäyttöön. Käyttäjää yhteensä enintään 2. <b>HR.</b> Upozorenja. Samo za kućansku uporabu. Maksimalan broj korisnika je 2. <b>HU.</b> Figyelmeztetések. Csak otthoni használatra! A használok max. száma: 2. <b>IS.</b> Varnaðarorð. Engöngu fyrir einkanotkun í heimahúsum og á einkalöðum. Hámarksföldi notenda er 2. <b>IT.</b> Avvertenze. Solo per uso domestico. Massimo numero di utenti è 2. <b>LT.</b> Įspėjimai. Tik butiniam naudojimui. Maksimalus naudotojų skaičius 2. <b>LV.</b> Brīdinājumi. Izmantot tikai mājās. Maksimālais lietotāju skaits ir 2. <b>NO.</b> Advarsler. Kun for privat bruk. Maksimalt antal brukere er 2. <b>PL.</b> Ostrzeżenia. Wyłącznie do użytku domowego. Maksymalna liczba użytkowników to 2. <b>PT.</b> Avisos. Apenas para uso doméstico. O número máximo de utilizadores é 2. <b>RO.</b> Avertismente. Numai pentru uz domestic. Numărul maxim de utilizatori este 2. <b>RU.</b> Предостережения. Только для домашнего использования. Максимальное количество пользователей - 2. <b>SK.</b> Upozornenia. Iba na domáce použitie. Maximálne množstvo osôb je 2. <b>SL.</b> Opozorila. Samo za domačo uporabo. Maksimalno število uporabnikov je 2. <b>SR.</b> Upozorenja. Samo za kućnu upotrebu. Maksimalan broj korisnika je 2. <b>SV.</b> Varningar. Endast för hemmabruk. Det maximala antalet användare är 2. <b>TR.</b> Uyarılar. Sadece ev kullanımı için. Maksimum kullanıcı sayısı 2.</p>	
	<p>EN 71-1,-2,-3,-8&amp;-9</p>	

# 1a

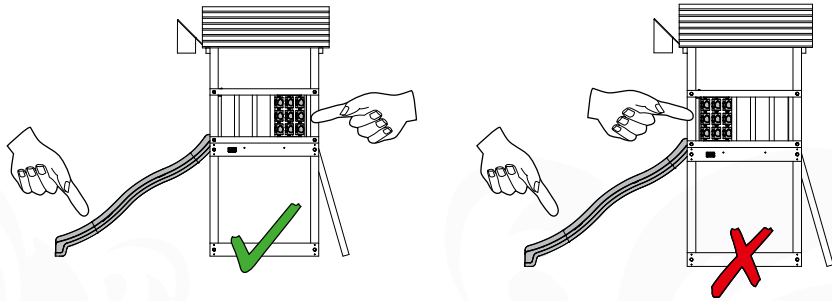


# 1b

4x  30 mm  
002\_219

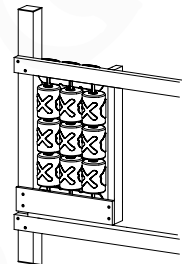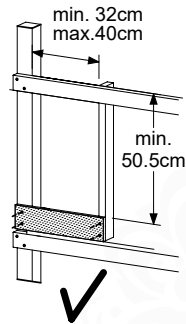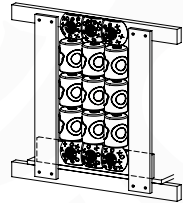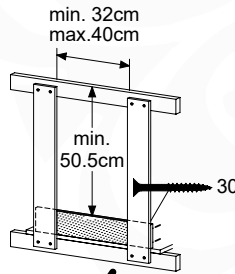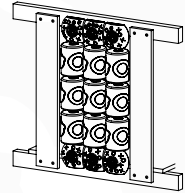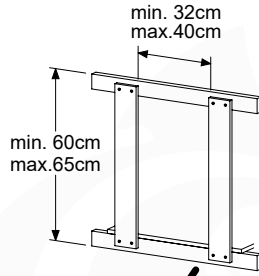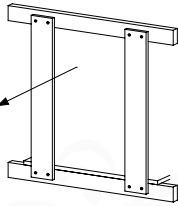

# 2



1x   
101\_011

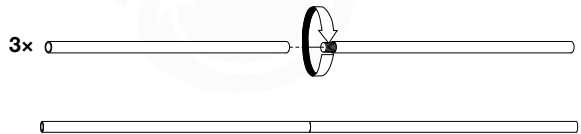

### 3a

4x 002\_219 30 mm

1x 022\_826

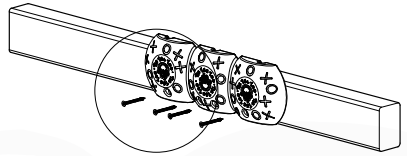
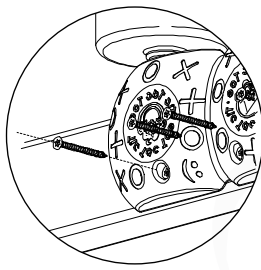


### 3b

9x 120\_080




6x 022\_822

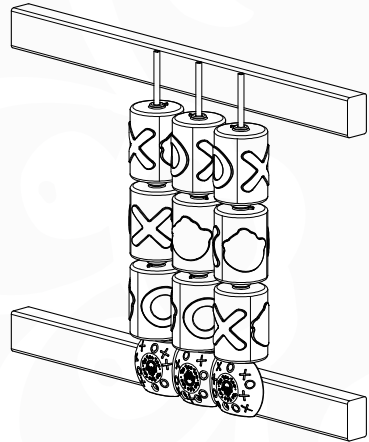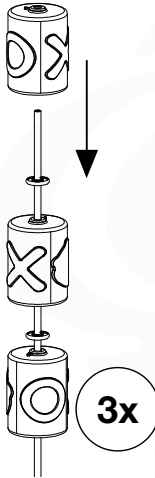


### 3c

4x 002\_219 30 mm


1x 022\_826

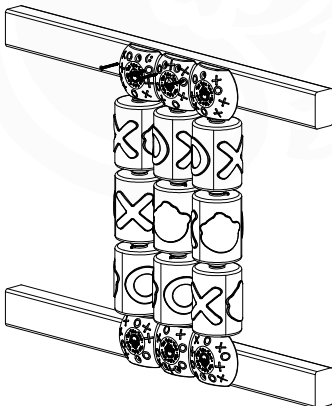


### 4

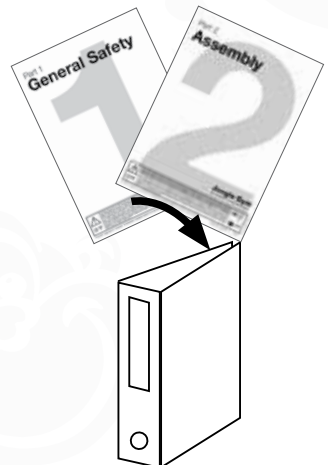


## Playtowers

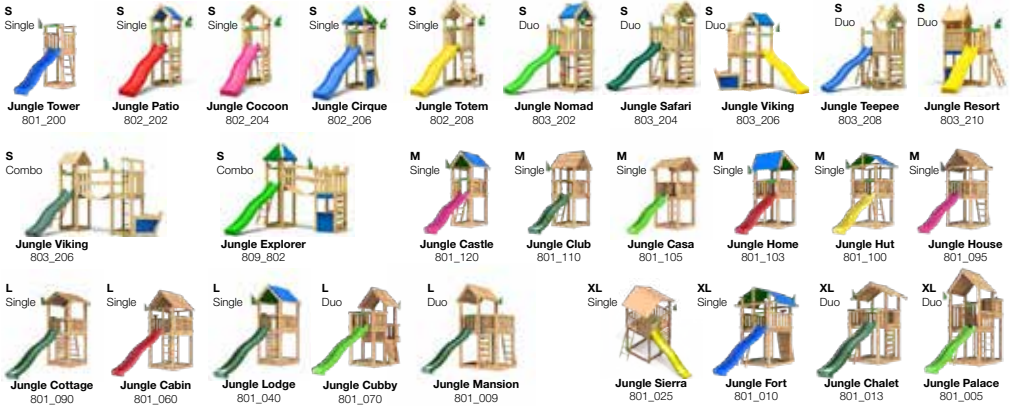

## Playhouses

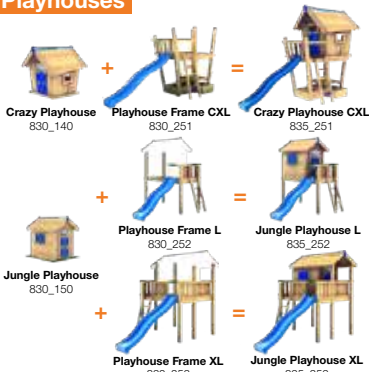

## Modules

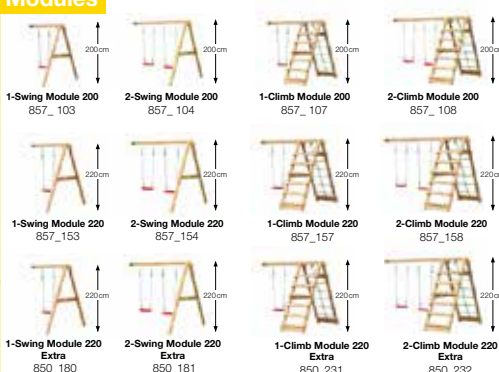

## Swings



## Links



## Accessories

